
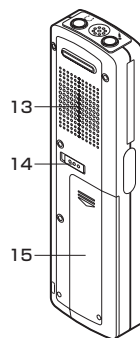


8SF69-00662A-(JPO)

## 各部のなまえ


### 本体

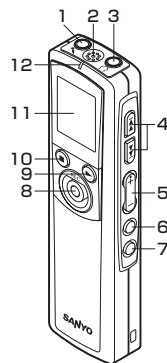

1. マイク(マイク)端子
2. 内蔵マイク
3. イヤホン(イヤホン)端子
4. スキップ/サーチ (◀◀, ▶▶) ボタン
5. ボリューム(+, -) ボタン
6. 消去ボタン
7. フォルダ/リピートボタン
8. 録音/一時停止(⏏) ボタン
9. 電源/再生(▶) ボタン
10. メニュー/停止(■) ボタン
11. 液晶パネル
12. 録音LED
13. スピーカー
14. ホールドスイッチ
15. 電池ぶた

## 各部のなまえ


### 液晶パネル

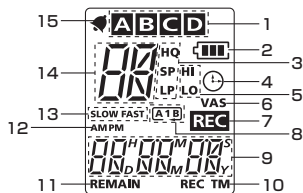


1. フォルダ名表示(A, B, C, D)
2. 電池残量表示
3. 録音モード表示(HQ, SP, LP)
4. タイマー表示
5. マイク感度表示(HI, LO)
6. 音声起動録音(VAS)
7. 録音表示(REC)
8. リピート/A-Bリピート再生表示
9. 設定/再生時間表示など
10. 録音日時表示(REC TM)
11. 残り時間表示(REMAIN)
12. AM/PM表示
13. 再生スピード表示(SLOW, FAST)
14. 設定/ファイルNo.表示など
15. アラーム表示

## 電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。

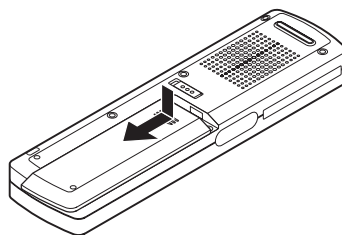


2. +と-の向きを確認して電池を入れ、電池ぶたを閉めます。

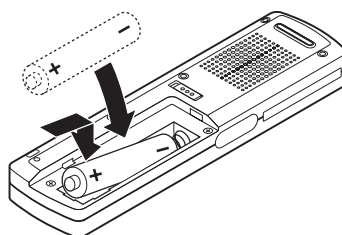

## 電源を入／切にする

### 電源を入れる

電源/再生ボタンを押します。

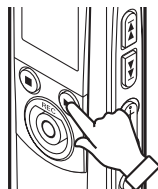

電源/  
再生



### 電源を切る


もう一度、電源/再生ボタンを2秒以上押します。

### オートパワーオフ機能

- 電源が入った停止状態で、約15分間放置しておくと、自動的に電源が切れます。
- 録音一時停止中に、約15分間放置しておくと、録音していたファイルを作成した後、電源が切れます。

## 再生する

電源/再生ボタンを押します。

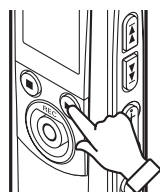


電源/  
再生




### 音量を調節する

ボリューム(+または-)ボタンを押します。

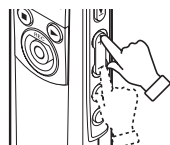


ボリューム



### 再生を停止するには

メニュー/停止ボタンを押します。




メニュー/  
停止



## 録音する

録音/一時停止ボタンを押します。

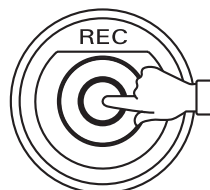

録音/一時停止

録音LEDが点灯して、液晶パネルに“REC”を表示し録音を開始します。


### 録音を一時停止するには

録音中に録音/一時停止ボタンを押します。

もう一度、録音/一時停止ボタンを押すと、録音を再開します。

### 録音を停止するには

メニュー/停止ボタンを押します。




メニュー/  
停止



## 消去する


一度消去した音声は元に戻すことができません。

### ファイルを消去する

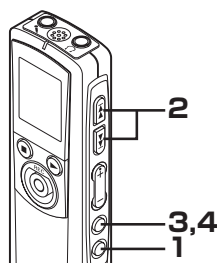

1. フォルダ/リピートボタンを押して、消去するフォルダ(A・B・C・D)を選択します。
2. スキップ/サーチ(◀◀ または ▶▶)ボタンを押して、消去したいファイルを選択します。
3. 停止状態で、消去ボタンをポンと押します。
4. 再度消去ボタンを2秒以上押します。

### フォルダを消去する

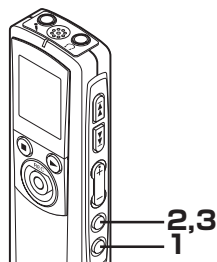

1. フォルダ/リピートボタンを押して、消去するフォルダ(A・B・C・D)を選択します。
2. 停止状態で、消去ボタンをポンと押します。
3. 再度消去ボタンを2秒以上押します。